


PURITY Finest C

Wasserfiltersystem / Water Filter System








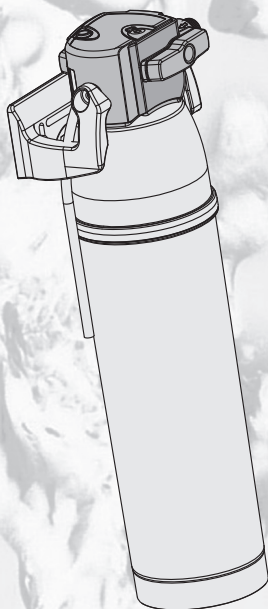


Manuale

italiano

**Questa informazione riguarda solo
il mercato italiano. Tutte le altre versioni
perdono la loro validità legale.**

- 1 Panoramica delle definizioni
- 2 Informazioni generali
- 3 Indicazioni sul funzionamento e sulla sicurezza
- 4 Installazione
- 5 Sostituzione della cartuccia filtrante
- 6 Tabelle del by-pass e della capacità
- 7 Manutenzione
- 8 Eliminazione guasti
- 9 Dati tecnici
- 10 Numeri di ordinazione
- 11 Ulteriori informazioni sul prodotto

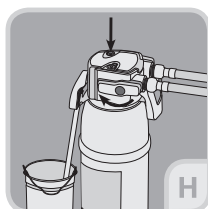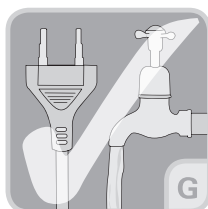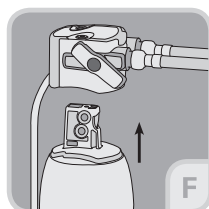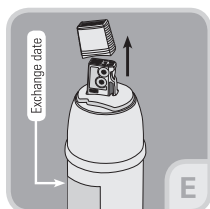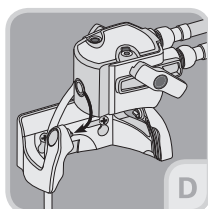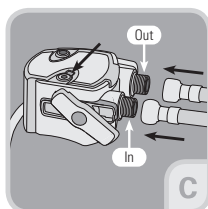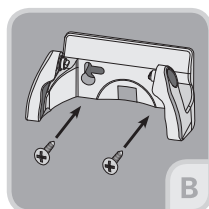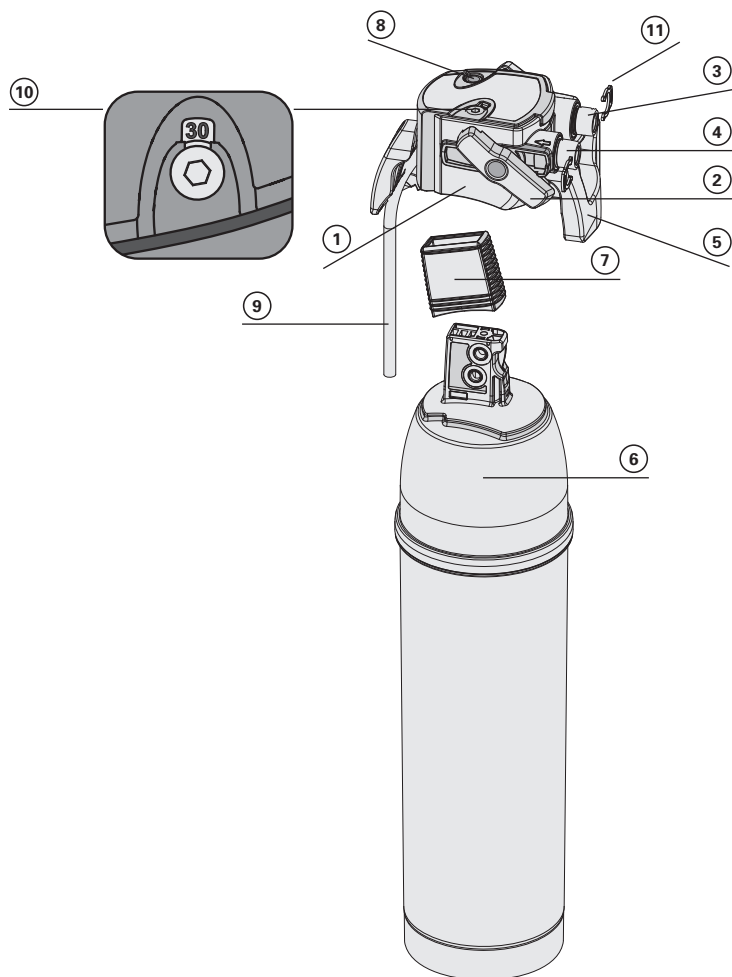

PURITY Finest C

Tabelle del by-pass e della capacità

Teste del filtro PURITY C 0–70% con by-pass variabile

Macchine del caffè e per espresso

°dH (°GH)	Recommended bypass setting (%)	PURITY Finest C500	Recommended bypass setting (%)	PURITY Finest C500
	with flow heater		without flow heater	
4	10	6259	10	6259
5	10	6259	10	6259
6	10	6259	10	6259
7	10	5365	10	5365
8	10	4694	10	4694
9	10	4173	10	4173
10	10	3755	10	3755
11	10	3414	10	3414
12	10	3130	10	3130
13	10	2889	10	2889
14	10	2682	10	2682
15	10	2504	10	2504
16	10	2347	10	2347
17	10	2209	10	2209
18	10	2086	10	2086
19	10	1977	10	1977
20	10	1878	0	1707
21	10	1788	0	1626
22	10	1707	0	1552
23	10	1633	0	1484
24	10	1565	0	1423
25	10	1502	0	1366
26	10	1444	0	1313
27	10	1391	0	1264
28	10	1341	0	1219
29	10	1295	0	1177
30	10	1252	0	1138
31	10	1211	0	1101
32	10	1174	0	1067
33	10	1138	0	1035
34	10	1105	0	1004
35	10	1073	0	975

Note: The stated capacities were tested and calculated based on standard application and machine conditions. This information may vary according to external influencing factors (for example, fluctuating crude water quality and/or machine type).

1 Panoramica delle definizioni

Tutti i tipi di testa del filtro:

- ① Testa del filtro
- ② Maniglia di bloccaggio
- ③ Uscita dell'acqua (G3/8" o JG8)
- ④ Entrata dell'acqua (G3/8" o JG8)
- ⑤ Supporto a parete
- ⑥ Cartuccia filtrante
- ⑦ Cappuccio protettivo
- ⑧ Valvola di risciacquo
- ⑨ Tubo di risciacquo

In aggiunta per tipi di testa del filtro PURITY C 0–70%:

- ⑩ Regolazione del by-pass

In aggiunta per tipi di testa del filtro PURITY C con raccordo John Guest:

- ⑪ Clip di sicurezza

2 Informazioni generali

2.1 Funzionamento e campo d'impiego

PURITY C è un sistema filtrante appositamente sviluppato da BRITA da utilizzare nella gastronomia al fine di garantire, insieme ad un impiego semplice e sicuro, una qualità dell'acqua costantemente elevata per le diverse applicazioni da parte dei singoli clienti.

L'IntelliBypass unico nel suo genere garantisce un by-pass costante dell'acqua per tutta la durata di utilizzo, indipendentemente dal flusso volumetrico dei singoli apparecchi di distribuzione. Il risultato è un'acqua di qualità sempre elevata, adatta specificamente alle esigenze d'impiego e alle condizioni locali dell'acqua.

L'innovativa maniglia di bloccaggio consente un uso semplice e nello stesso tempo sicuro grazie al saldo bloccaggio della cartuccia filtrante nella testa del filtro e al controllo del flusso dell'acqua.

La qualità alimentare del sistema di filtrazione BRITA PURITY C è stata controllata e garantita da istituti indipendenti. Certificazioni specifiche del prodotto sono indicate sull'etichetta nonché consultabili in Internet sul sito Web www.brita.net.

2.1.1 Purity Finest C

Il filtrato PURITY Finest C intensifica l'aroma del vostro caffè, specialmente dell'espresso, e ne garantisce il gusto pieno. Le proprietà della crema del caffè vengono percettibilmente rinvirgite.

Le cartucce filtranti PURITY Finest C riducono la durezza totale dell'acqua potabile e prevengono la formazione di depositi di calcare e gesso nell'apparecchio collegato a valle.

Scorrendo, l'acqua viene privata di ioni di magnesio, calcio e metallo in base alla regolazione del by-pass.

Inoltre, il materiale filtrante riduce, oltre a torbidità e impurità organiche, anche sostanze che alterano l'odore e il sapore, come ad esempio i residui di cloro nel filtrato e nell'acqua di by-pass.

PURITY Finest C viene tipicamente impiegato in macchine per caffè ed espresso.

 **Cautela:** Il PURITY Finest C non è indicato per l'uso in sistemi di cottura a vapore combinati e forni.

2.2 Condizioni di garanzia

Il sistema di filtrazione PURITY C è coperto dalla garanzia di 2 anni prevista per legge. È possibile rivendicare un diritto alla garanzia solo se sono state rispettate e osservate tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

2.3 Stoccaggio/Trasporto

Nello stoccaggio e trasporto rispettare le condizioni ambientali indicate nei dati tecnici (capitolo 9).

Il manuale è parte integrante del prodotto e deve essere conservato per tutta la durata utile del sistema di filtrazione e consegnato al proprietario successivo.

2.4 Riciclaggio/Smaltimento

Il materiale d'imballaggio di questo prodotto è riciclabile e può essere riutilizzato. Smaltire tutti i materiali secondo le disposizioni locali.

Il materiale di imballaggio (carta e pellicola) è adatto al riciclaggio e può essere riutilizzato. Si prega di smaltire tutti i materiali in conformità alla normativa vigente. Le cartucce filtranti possono essere smaltite in conformità con le norme e i regolamenti locali in vigore o restituite a BRITA per il loro riciclaggio. Per informazioni dettagliate su come restituire le cartucce filtranti esauste si prega di contattare Brita Italia ai riferimenti indicati sul retro del manuale di istruzioni.

3 Indicazioni sul funzionamento e sulla sicurezza

3.1 Personale qualificato

L'installazione e la manutenzione del sistema di filtrazione possono essere eseguite esclusivamente da parte di personale formato e autorizzato.

3.2 Uso conforme

Il funzionamento sicuro e corretto del prodotto presuppone il rispetto delle istruzioni di installazione, comando e manutenzione riportate nel presente manuale. Utilizzare le cartucce filtranti unicamente per il sistema di filtrazione previsto.

3.3 Esclusione di responsabilità

L'installazione e la sostituzione della cartuccia devono avvenire in modo esattamente conforme alle indicazioni del presente manuale. BRITA non risponde di eventuali danni, inclusi danni indiretti, che possono derivare dall'installazione o da un utilizzo errati.

3.4 Apparecchio per il trattamento di acqua potabile

- Come acqua di alimentazione per il sistema di filtrazione dell'acqua BRITA può essere utilizzata esclusivamente acqua di qualità potabile. Il sistema di filtrazione dell'acqua BRITA è adatto unicamente per l'impiego di acqua fredda alla gamma di temperature di entrata dell'acqua indicata nel capitolo 9. Non deve essere utilizzata in alcun caso acqua inquinata microbiologicamente o acqua di qualità sconosciuta senza opportuna sterilizzazione.
- In caso di richiesta da parte di un ente ufficiale di far bollire l'acqua di rubinetto, il sistema di filtrazione deve essere messo fuori servizio. Al termine dell'obbligo di bollitura è necessario sostituire la cartuccia filtrante e pulire i raccordi.
- Per motivi igienici il materiale filtrante della cartuccia viene sottoposto a un trattamento speciale con argento. È possibile che una piccola quantità d'argento, sicura per la salute, venga rilasciata nell'acqua. Ciò è conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l'acqua potabile. In generale si consiglia di far bollire l'acqua di rubinetto per determinati gruppi di persone (ad esempio persone con difese immunitarie basse, neonati). Ciò vale anche per l'acqua filtrata.
- Avvertenza per malati di reni o pazienti dializzati: durante il processo di filtrazione è possibile che si verifichi un leggero innalzamento del tenore di potassio. In caso di problemi ai reni e/o se si deve seguire una speciale dieta a base di potassio, si consiglia di consultare precedentemente il proprio medico.

- Il filtrato dell'acqua è classificato di categoria 2 conformemente alla norma EN 1717.
- BRITA consiglia di non lasciare inutilizzato il sistema di filtrazione per periodi prolungati. Se il sistema di filtrazione PURITY C non è utilizzato per alcuni giorni (2–3), si consiglia di lavare il sistema di filtrazione con i volumi di lavaggio X indicati nella tabella sottostante, per ragioni igieniche e di performance. Dopo periodi di inutilizzo superiori alle 4 settimane il filtro dovrebbe essere lavato, conformemente alla tabella sottostante, almeno con volumi di lavaggio Y oppure sostituito. Non superare inoltre il tempo d'impiego massimo della cartuccia filtrante di 12 mesi (capitolo 5).
- **Attenzione:** questo apparecchio necessita di regolare e periodica manutenzione per assicurare il rispetto dei requisiti dell'acqua potabile trattata e per confermare i miglioramenti dichiarati da produttore.

Cartuccia filtrante	Volumi di lavaggio X dopo 2–3 giorni di inutilizzo	Volumi di lavaggio Y dopo 4 settimane di inutilizzo
PURITY Finest C500	10 litri	100 litri

- Durante il funzionamento il sistema di filtrazione non deve essere aperto o smontato. La cartuccia filtrante non deve essere aperta.
- Se installata e utilizzata correttamente e rispettandone le condizioni di esercizio indicate nei dati tecnici, la testa del filtro del sistema di filtrazione può durare fino a 10 anni (a partire dalla data di installazione). Al più tardi allo scadere del decimo anno, è necessario sostituirli comunque. I tubi flessibili devono essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.
- Data di produzione

Codice di produzione della testa del filtro – esempio: H 2252 11882	
2	Anno di produzione, qui: 2012
25	Settimana di produzione, qui: settimana 25
2	Giorno di produzione da lunedì (1) a venerdì (5), qui: martedì
11882	numero identificativo progressivo

Codice di produzione della cartuccia filtrante – esempio: B2252150010	
2	Anno di produzione, qui: 2012
25	Settimana di produzione, qui: settimana 25
2	Giorno di produzione da lunedì (1) a venerdì (5), qui: martedì
15	Numero della variante di miscela, qui: n. 15
0010	Numero progressivo della cartuccia filtrante, qui la decima cartuccia; azzerando al giorno della sostituzione

3.5 Istruzioni di montaggio per la sicurezza tecnica

- L'apparecchio collegato a valle con il filtro non deve presentare depositi di calcare e gesso prima del montaggio.
- Proteggere il sistema di filtrazione dai raggi solari diretti e da danni meccanici. Non montare nelle vicinanze di fonti di calore o di fiamme libere.
- **⚠ Attenzione:** Il sistema di filtri per acqua PURITY Finest di BRITA deve essere messo in funzione esclusivamente in posizione verticale.
- A monte del tubo di entrata del sistema di filtrazione deve essere installata una valvola di chiusura.
- Se la pressione dell'acqua è superiore a 8,6 bar, deve essere installato un riduttore di pressione a monte del sistema di filtrazione.
- Per i materiali di componenti che entrano a contatto con l'acqua a valle del sistema filtrante BRITA si consiglia di optare soltanto per quelli idonei. Si raccomanda l'impiego di tubi flessibili BRITA.
- L'installazione di tutti i componenti deve essere eseguita secondo le direttive specifiche del paese in materia di installazione di impianti di acqua potabile (ad es. in Germania, il collegamento alla rete di canalizzazione è ammesso solo con una valvola di non ritorno certificata DVGW secondo DIN EN 13959 o una protezione di alta qualità contro il riflusso).
- Per la collocazione e il funzionamento del sistema di filtrazione devono essere tra l'altro osservate le regole BG «Lavoro in attività di cucina» del comitato tecnico «Generi alimentari e voluttuari» della BGZ (BGR 111).
- Non è consigliato l'impiego a valle di impianti addolcitori domestici.

4 Installazione

⚠ Attenzione: prima dell'installazione, leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 9) e le indicazioni sul funzionamento e sulla sicurezza (capitolo 3). Dopo stoccaggio e trasporto a temperature inferiori a 0°C, prima della messa in funzione, il prodotto con imballaggio originale aperto deve riposare per almeno 24 ore alle temperature ambiente indicate (capitolo 9).

4.1 Montaggio della testa del filtro, raccordo dell'acqua

⚠ Attenzione: fare attenzione che la maniglia di bloccaggio sulla testa sia aperta.

A • Chiudere il flusso dell'acqua e disinserire la tensione di alimentazione dell'apparecchio di distribuzione.

B • Montare il supporto a parete **⑤** nella posizione prevista.
⚠ Attenzione: durante il montaggio prestare attenzione a quote di installazione, raggi di curvatura dei tubi e dimensioni degli accessori (ad es. flussometro BRITA). Il sistema deve essere azionato verticalmente.

C • Montare i tubi all'ingresso acqua «IN» **④** e all'uscita acqua «OUT» **③** della testa del filtro **①**. Con raccordi G3/8" usare guarnizioni piatte, con raccordi John Guest usare tubi di 8 mm di diametro. Per i raccordi John Guest, è necessario inserire, dopo il montaggio del tubo flessibile, entrambi le clip di sicurezza **⑪**.

⚠ Attenzione: la coppia di serraggio massima su raccordi G3/8" non deve superare i 14 Nm! Possono essere utilizzati soltanto raccordi con guarnizioni piatte, poiché tubi con collegamenti a vite conici danneggiano i raccordi della testa del filtro e fanno decadere il diritto alla garanzia! Per il collegamento dell'apparecchio possono essere usati solo tubi che corrispondono a DVGW-W 543. È consigliato l'uso di set di tubi BRITA (capitolo 10).

D • Controllare la regolazione del by-pass **⑩** e, se necessario, adattarla alla durezza totale (capitolo 4.2).

Nota: il by-pass è impostato in fabbrica su 30%.

- Arrestare a scatto la testa del filtro **①** nel supporto a parete **⑤**.

4.2 Impostazione del by-pass e della capacità

- Determinare la durezza totale dell'acqua locale mediante il test per la durezza totale BRITA (art. 536754). In alternativa l'ente locale per l'approvvigionamento idrico può fornire informazioni sulla durezza da carbonati.
- Determinare la regolazione del by-pass e la capacità in funzione dell'impiego e della durezza totale servendosi della tabella della capacità e del bypass (pagina 2).
- Dopodiché ruotare la regolazione del by-pass **⑩** sul valore rilevato.

Nota: solo le teste di filtro PURITY C 0-70% dispongono di una regolazione variabile del by-pass. Per il controllo preciso e continuo del grado di esaurimento della cartuccia filtrante si consiglia l'installazione del flussometro BRITA 10-100A (art. 298900).

4.3 Inserimento del filtro

E • Estrarre il cappuccio protettivo **⑦**.
• Annotare la data della successiva sostituzione nel campo della data sulla cartuccia filtrante **⑥**.

F • Inserire la cartuccia filtrante **⑥** verticalmente nella testa del filtro **①**.
⚠ Attenzione: la cartuccia filtrante può essere inserita solo con la maniglia di bloccaggio aperta. Badare al posizionamento corretto della cartuccia filtrante.
• Ruotare la maniglia di bloccaggio **②** fino a quando si sente distintamente il rumore dell'aggancio.

4.4 Messa in funzione

G

- Aprire il flusso dell'acqua e inserire la tensione di alimentazione dell'apparecchio di distribuzione.

H

- Azionare la valvola di risciacquo ⑧ e risciacquare il sistema di filtrazione fino a quando l'acqua filtrata defluisce limpida e priva di bolle. Risciacquare almeno 2 volumi della cartuccia a vuoto (capitolo 9).

Avvertenza: durante il risciacquo/sfiato raccogliere l'acqua che fuoriesce dal tubo di risciacquo ⑨ in un recipiente adeguato.

- Verificare l'eventuale presenza di perdite nel sistema.

5 Sostituzione della cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante PURITY C deve essere sostituita subito dopo il raggiungimento della capacità indicata (vedere capitolo 6), in base alle indicazioni stabilite dal produttore della macchina oppure, al più tardi, dopo 12 mesi dalla messa in funzione, qualsiasi delle due condizioni si verifichi per prima.

⚠ Attenzione: durante la sostituzione analizzare accuratamente tutti i componenti rimanenti! I componenti difettosi devono essere sostituiti, i componenti imbrattati devono essere puliti! Prima della sostituzione leggere attentamente le indicazioni sul funzionamento e sulla sicurezza (capitolo 3). Dopo stoccaggio e trasporto a temperature inferiori a 0°C, prima della messa in funzione il prodotto con imballaggio originale aperto deve riposare per almeno 24 ore alle temperature ambiente indicate (capitolo 9).

Avvertenza: quando la maniglia di bloccaggio è aperta, la mandata d'acqua alla cartuccia è interrotta ed è possibile un funzionamento a circuito chiuso con passaggio diretto dall'ingresso dell'acqua ④ all'uscita dell'acqua ③. (Se necessario, chiudere il flusso dell'acqua e disinserire la tensione di alimentazione dell'apparecchio di distribuzione.)

⚠ Attenzione: Quando il filtro è esaurito, sostituirlo con uno nuovo. Nel caso un filtro nuovo non sia disponibile rimuovere comunque il filtro esausto.

- Aprire la maniglia di bloccaggio ②. Azionare la valvola di risciacquo ⑧ e depressurizzare il sistema.
- Premere la valvola di risciacquo ⑧ e depressurizzare il sistema.
- Estrarre la cartuccia filtrante ⑥ esaurita dalla testa del filtro ①. Prestare attenzione al peso della cartuccia.

Nota: per facilitare l'estrazione la cartuccia filtrante può essere ruotata di 90° nel supporto a parete.

- Seguire i passi riportati ai punti 4.3 e 4.4.

6 Tabelle del by-pass e della capacità

6.1 PURITY Finest C

Le tabelle della capacità filtrante delle macchine da caffè e per espresso sono riportate a pagina 2.

Avvertenza: le capacità indicate sono state testate e calcolate in funzione dell'impiego e delle condizioni di uso della macchina. A causa di influssi esterni (ad esempio la qualità variabile dell'acqua non trattata e/o il tipo di macchina) si possono verificare degli scostamenti dai dati originali.

7 Manutenzione

Controllare regolarmente che il sistema di filtrazione non presenti perdite. Controllare regolarmente che i tubi non siano piegati. I tubi piegati devono essere sostituiti.

Il sistema di filtrazione completo deve essere sostituito a rotazione al massimo dopo 10 anni.

I tubi flessibili devono essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.

⚠ Attenzione: prima della sostituzione, leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 9) e le istruzioni sul funzionamento e sulla sicurezza (capitolo 3).

Pulire con regolarità l'esterno del sistema di filtrazione utilizzando un panno morbido e umido.

Nota: non usare sostanze chimiche corrosive, soluzioni di pulizia o detergenti abrasivi.

8 Eliminazione guasti

8.1 Nessun flusso d'acqua

Causa: mandata dell'acqua chiusa

Eliminazione del guasto: aprire la mandata dell'acqua sulla valvola di chiusura collegata a monte oppure chiudendo la maniglia di bloccaggio ② sulla testa del filtro ①.

8.2 Flusso d'acqua assente o ridotto nonostante la mandata dell'acqua aperta

Causa: pressione nelle tubature insufficiente.

Eliminazione del guasto: controllare la pressione nelle tubature. Se il guasto continua a presentarsi, controllare ed eventualmente sostituire il sistema di filtrazione e la cartuccia filtrante.

Causa: testa del filtro non montata nella direzione del flusso.

Eliminazione del guasto: smontare la testa del filtro e installarla nella direzione del flusso (capitolo 4).

8.3 Perdite

Causa: collegamenti a vite non montati correttamente

Eliminazione del guasto: controllare la pressione nelle tubature. Controllare tutti i collegamenti a vite e montarli come indicato al capitolo 4. Se il guasto continua a presentarsi, sostituire il sistema di filtrazione.

9 Dati tecnici

9.1 PURITY Finest C

		Sistema di filtrazione PURITY C con cartuccia filtrante
		PURITY Finest C500
Pressione di esercizio		2 bar – max. 8,6 bar
Temperatura d'ingresso dell'acqua		da 4°C a 30°C
Temperatura ambiente durante il	funzionamento	da 4°C a 30°C
	stoccaggio/trasporto	da -20°C a 50°C
Flusso con perdita di pressione di 1 bar		140 l/h
Flusso nominale		50 l/h
Perdita di pressione con flusso nominale		<0,2 bar
Volume della cartuccia a vuoto		5,4 l
Peso (secco/bagnato)		4,6 kg/ 7,1 kg
Dimensioni (larghezza/ profondità/altezza)	Sistema di filtrazione (testa del filtro con cartuccia filtrante)	149 mm/149 mm/555 mm
	Cartuccia filtrante	149 mm/149 mm/545 mm
	Dimensioni di installazione (installazione verticale con supporto a parete)	149 mm/151 mm/555 mm
Oltre agli accessori (ad es. flussometro) si devono considerare i raggi di curvatura del tubo di entrata e di uscita a seconda della direzione di montaggio nello spazio disponibile e della posizione d'esercizio nonché le dimensioni dell'intero sistema.		
Posizione d'esercizio		verticale
Raccordo ingresso dell'acqua		G3/8" o John Guest 8 mm
Raccordo uscita dell'acqua		G3/8" o John Guest 8 mm

10 Numeri di ordinazione

Sistema di filtrazione PURITY C

Articolo	Descrizione dell'articolo	N. articolo
PURITY C 0% G3/8" testa del filtro, confezione da 1	Testa del filtro con by-pass 0% (raccordo G3/8")	1002949
PURITY C 0% G3/8" testa del filtro, confezione da 20	Testa del filtro con by-pass 0% (raccordo G3/8")	297177
PURITY C 0% JG8 testa del filtro, confezione da 1	Testa del filtro con by-pass 0% (raccordo John Guest 8 mm)	1002942
PURITY C 0% JG8 testa del filtro, confezione da 20	Testa del filtro con by-pass 0% (raccordo John Guest 8 mm)	297176
PURITY C 0-70% G3/8" testa del filtro, confezione da 1	Testa del filtro con by-pass variabile 0-70% (raccordo G3/8")	1002955
PURITY C 0-70% G3/8" testa del filtro, confezione da 20	Testa del filtro con by-pass variabile 0-70% (raccordo G3/8")	297172
PURITY C 0-70% JG8 testa del filtro, confezione da 1	Testa del filtro con by-pass variabile 0-70% (raccordo John Guest 8 mm)	1002946
PURITY C 0-70% JG8 testa del filtro, confezione da 20	Testa del filtro con by-pass variabile 0-70% (raccordo John Guest 8 mm)	297171
PURITY Finest C500 cartuccia filtrante, confezione da 1	Rinvigorisce l'aroma caratteristico del caffè, soprattutto dell'espresso e sprigiona il sapore pieno del gusto	1008830

Accessori

Articolo	Descrizione dell'articolo	N. articolo
BRITA Test per la durezza totale	Kit di prova per la misurazione della durezza totale nell'acqua in entrata	536754
PURITY C coperchio, confezione da 10	Coperchio per testa del filtro PURITY C per la protezione da impurità	1000503
PURITY C base di appoggio, confezione da 3	Base di appoggio per il funzionamento in posizione verticale del sistema di filtrazione PURITY C	1000494
Flussometro BRITA 10-100 A	Flussometro per sistemi di filtrazione con raccordi G3/8"	298900
Flussometro BRITA 100-700 A	Flussometro per sistemi di filtrazione con raccordi G3/4"	298905
Riduttore 3/4" - 3/8", confezione da 2	Riduttore con 3/4" filettatura esterna su 3/8" filettatura interna	1000898
Valvola di non ritorno G3/8" confezione da 3	Valvola di non ritorno per raccordi G3/8"	1000639
Valvola di non ritorno JG8-8 confezione da 25	Valvola di non ritorno per raccordi John Guest con clip di sicurezza	292069
Valvola di non ritorno JG8-8 confezione da 3	Valvola di non ritorno per raccordi John Guest con clip di sicurezza	292068

11 Ulteriori informazioni sul prodotto

Apparecchio per il trattamento di acqua potabile

⚠ Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata e il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

Il prodotto e tutti i materiali a contatto con l'acqua sono conformi all'art. 9 del decreto 31/2001.

Confermato da test secondo le linee guida Tedesche KTW.

Conformi al Decreto Ministeriale 174/2004.

L'acqua filtrata può differire dall'Allegato C del D. lgs. 31/2001 per i seguenti parametri:

- Ammonio
- Durezza
- Sodio

E' scientificamente provato che i parametri alterati dal filtro non hanno effetti avversi alla salute.

Il filtro rilascia le seguenti sostanze nell'acqua:

- Argento
- Ammonio
- Potassio
- Fosfati

Per favore, noti inoltre che il periodo massimo di utilizzo del filtro e' di 12 mesi, questo per motivi igienici e di performance.

Il materiale della confezione è idoneo al riciclo e può essere riutilizzato. Per favore smaltite tutti i materiali secondo le regolamentazioni locali.

I filtri esauriti possono essere restituiti a BRITA all'indirizzo riportato sul retro della copertina oppure smaltiti secondo le regole e le norme locali vigenti.

I filtri originali BRITA contengono un mix di scambiatori ionici e carboni attivi o solo carboni attivi, tutti materiali testati per la compatibilità alimentare. Gli scambiatori ionici riducono la durezza temporanea dell'acqua (calcare). I carboni attivi riducono il cloro e i suoi composti, ad esempio che interferiscono con il gusto.

Qualora il filtro fosse utilizzato in ambiente non domestico e non per attività che coinvolgono i processi delle aziende del settore alimentare, sull'apparecchio devono essere specificate le informazioni necessarie per identificare chi è responsabile della qualità dell'acqua filtrata fornita.

BRITA Italia s.r.l.

Viale Kennedy 21

I – 24066 Pedrengo (BG)

tel: +39 (0) 35 20 34 47

fax: +39 (0) 35 20 36 61

o +39 (0) 35 19 96 22 56

ppd-italia@brita.net

<http://professional.brita.it>

A C S
conform

For product-specific certifications see product label

Information in the instruction for subject to use.

BRITA®, AquaQuell™ and AquaVend™ are registered trademarks of BRITA GmbH Germany.